COMBINATION UNITS MODEL 656 HEATER/LIGHT MODEL 658 HEATER/FAN

UNIDADES COMBINADAS MODELO 656 CALENTADOR/LUZ MODELO 658 CALENTADOR/VENTILADOR

PAQUETES DE ACABADO 656F y 659F PARA USAR CON PAQUETES DE BASTIDOR 654H.

656F AND 658F FINISH PACKS FOR USE WITH 654H HOUSING PACKS. **READ AND SAVE**

THESE INSTRUCTIONS IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR USING THIS HEATER.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, observe the following:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel. Installation work and electrical wiring must be done by a
- qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, etc. and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Do not operate any heater after it malfunctions. Disconnect power at service panel and have heater inspected by a reputable electrician before reusing.
- Do not use outdoors.
- To disconnect heater, turn controls to off, and turn off power to heater circuit at main disconnect panel (or operate internal disconnect switch, if provided).
- 10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- 11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.
- 12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable vapors or liquids are used or stored.
- 13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 14. To avoid electrical shock: Do not install unit in a tub or shower enclosure or any location where it may come in contact with water. Never place a switch where it can be reached from a tub or shower.
- 15. Do not connect heater to dimmer switch or speed control.
- Provide a separate 15 AMP circuit. Use 14 GA. power cable of type which meets code.
- This product is designed for ceiling installation only. This product is designed for installation in ceilings up to a12/12 pitch. Ductwork must point up. DO NOT MOUNT THIS PRODUCT IN A WALL.
- 18. Install in ceiling only, at least 6" from any wall.
- 19. The product must be grounded.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

- Straight-blade & Phillips screwdrivers Saber or Keyhole Saw
- Hammer
- · Pliers or Nut Driver

MODEL 658 ONLY

- 4" round duct and elbows (as needed)
- · Roof or wall cap
- Electrical supplies (to comply with codes)

LEAY CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR O USAR ESTE CALENTADOR.

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, observe las siguientes precauciones:

- Use la unidad solo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o al número telefónico que se incluye en la garantía
- Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del servicio para evitar que la electricidad se reanude accidentalmente. Cuando no sea posible bloquear los medios de desconexión del servicio, fije firmemente una señal de advertencia (como una etiqueta) en un lugar visible del panel de servicio.
- El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben estar a cargo de personal capacitado, de acuerdo con todos los códigos y normas correspondientes, incluidos los códigos y normas de construcción específicos sobre protección contra incendios.
- Al cortar o perforar a través de la pared o del cielo raso, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
- Este calentador se calienta cuando se usa. Para evitar quemaduras, no deje que la piel desnuda toque las superficies calientes. Mantenga materiales combustibles como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa, etc., así como las cortinas, por lo menos a 3 pies (0.9 m) de la parte delantera del calentador.
- Es necesario tener extremo cuidado cuando se use un calentador cerca de niños o personas inválidas, y siempre que el calentador se deje funcionando y sin
- No haga funcionar ningún calentador después de que presente una falla. Desconecte la energía eléctrica en el panel de servicio y pida que un electricista acreditado inspeccione el calentador antes de volverlo a usar.
- No lo use en exteriores.
- Para desconectar el calentador, mueva los controles a la posición de apagado y desconecte la energía eléctrica al circuito del calentador en el panel de desconexión principal (o active el interruptor de desconexión interna, si existe).
- 10. No inserte ni permita que objetos extraños entren en la abertura de ventilación o de escape, pues esto puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio o daños al calentador.
- 11. Para prevenir un posible incendio, no bloquee la entrada o salida del aire de ninguna manera.
- 12. El calentador tiene piezas calientes y que pueden generar arcos eléctricos o chispas en el interior. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o vapores o líquidos flamables.
- 13. Use este calentador solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede ocasionar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas.
- 14. Para evitar golpe eléctrico: No instale la unidad en una bañera o recinto de ducha. Nunca coloque un interruptor en un lugar que pueda ser alcanzado desde una bañera o ducha.
- 15. No conecte el calentador a un variador de luz o control de velocidad.
- 16. Provea un circuito por separado de 15 AMP. Use un cable de corriente 14 GA. del tipo conforme al código.
- 17. Este producto está diseñado solamente para instalarse en el cielo raso. Este producto está diseñado para instalarse en cielos rasos con una pendiente de hasta 12/12. El sistema de conductos debe apuntar hacia arriba. NO MONTE ESTE PRODUCTO EN LA PARED.
- 18. Instalar en el techo solamente por lo menos a 6" de la pared.
- 19. Este producto debe ser conectado a tierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Destornilladores con rectos lados y Phillips
- Sierra de puntar o saber
- Martillo
- · Alicates o aprieta-tuercas

SOLAMENTE PARA EL MODELO 658

- Conducto redondo de 10,16 cm ($4\,\mathrm{plg.}$) y codos (los que se necesiten) Techo o casquete de pared
- Cinta adhesiva para conductos
- Artículos eléctricos (que cumpla con los códigos)

PREPARATION


- Unplug the heater assembly from the RED receptacle
- 2. Loosen the two retaining screws on the inside of the heater discharge opening.


Place a screwdriver tip between the outer wall of the discharge opening and the fan housing. Gently pry outward until the exhaust discharge slips off the support lip on the outer housing. (FIG. 1)


3. Unhook hinge pins and lift heater assembly out of housing. (FIG. 2)


STEPS 4 & 5 - MODEL 658 ONLY


- 4. Unplug the fan assembly from the BLACK receptacle. Remove the plastic bag and set it aside.
- Remove the mounting screw and carefully lift the fan assembly out of the housing. (FIG. 3)
- Refer to the wiring diagram of your unit on the next page. Remove appropriate knockout(s) by inserting a screwdriver blade into slots and bending it back and forth to break tabs. (FIG. 4)
- 7. Insert the adjustable mounting brackets into the bracket channels on the housing. (FIG. 5)

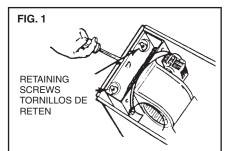

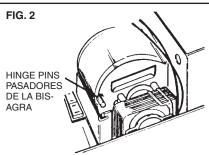

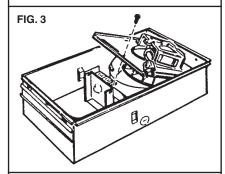



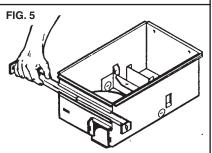

PREPARACION

- 1. Desconecte el conjunto del calentador del enchufe ROJO.
- Afloje los dos tornillos de retén en el interior de la entrada de descarga del calentador.

Coloque la punta del destornillador entre la pared exterior de la entrada de descarga y la carcasa del ventilador. Haga palanca suavemente hacia afuera hasta que la descarga del escape salga de la pestaña de apoyo en la carcasa exterior. (FIG. 1)

3. Desenganche los pasadores de la bisagra y saque el conjunto del calentador hacia afuera de la carcasa. (FIG. 2)

PASOS 4 Y 5 - SOLAMENTE PARA EL MODELO 658

- Desconecte el ventilador del enchufe NEGRO. Saque la bolsa de plástico y déjela a un lado.
- Quite el tornillo de montaje y cuidadosamente saque el ventilador hacia afuera de la carcasa. (FIG. 3)
- Refiérase al diagrama de conexiones de la unidad en la página siguiente. Saque los discos removibles apropiados introduciendo la punta del desmontador en las ranuras y moviendo éste de un lado a otro hasta romper las pestañas. (FIG. 4)
- Inserte lo soportes de montaje ajustables en los canales para los soportes en la carcasa. (FIG. 5)

INSTALLATION

WARNING: To reduce the risk of fire, do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of the heater.

CAUTION: High temperature, risk of fire, keep electrical cords, drapery, furnishings, and other combustibles at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and away from the side and rear.

STEP 8 - MODEL 658 ONLY


- For best results, choose a location which allows fan to be vented outside with the shortest possible duct run and the fewest number of elbows.
- Position unit between joists and extend mounting brackets. Position brackets such that bottom edge of housing will be flush with finished ceiling. Mark the top of keyhole slot on all four mounting brackets. (FIG. 6)
- Remove unit temporarily, and pound nails partially into joists at all four marked locations. (FIG. 7)
- 11. Hang unit from nails and use embossed measuring guides to check if unit will be flush with finished ceiling. Pound nails tight. For wide joist centers: A #8 x 3/8 self-tapping screw can be used to join extended brackets together and create a rigid mount. To ensure a noise-free mount, crimp the bracket channels tightly around mounting brackets. (FIG. 8)

STEP 12 - MODEL 658 ONLY


12. Snap the damper/duct connector onto housing. Make sure that tabs on the connector lock in housing slots. (Top of damper/duct connector will be flush with top of housing.) (FIG. 9)


Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including firerated construction codes and standards.


Wire unit according to appropriate diagram. (FIG.10 or FIG.11)

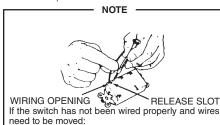


- 1. Each wire opening has a release slot.
- Push a small nail or screwdriver into release slot while gently removing wire.
- DO NOT pull any wire out of the switch without using the release slot. The switch may be damaged.
- Replace heater assembly removed in STEP 3 and plug it into RED receptacle. Direct wires away from blower inlet

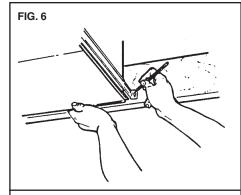

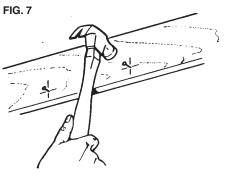

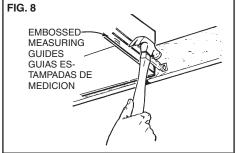

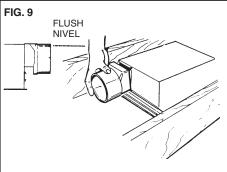

INSTALACION

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, no almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos flamables en las cercanías del calentador.

PRECAUCIÓN: Temperatura alta, el riesgo de incendio, mantenga los cables eléctricos, cortinas, muebles y otros materiales combustibles por lo menos 3 pies (0,9 m) del frente del calentador y lejos de la cara y la parte trasera.

PASO 8 - SOLAMENTE PARA EL MODELO 658


- Para mejores resultados, elija un lugar que permita que el ventilador ventile hacia afuera usando la menor cantidad de ducto y el menor número posible de codos.
- Sitúe la unidad entre las vigas y extienda lo soportes de montaje. Coloque los soportes de manera que el extremo inferior de la carcasa quede al nivel del techo acabado. Marque la parte superior de la ranura en los cuatro soportes de montaje. (FIG. 6)
- Saque la unidad por unos momentos, y clave los clavos parcialmente en las vigas en las cuatro posiciones marcadas. (FIG. 7)
- 11. Cuelgue la unidad de los clavos y use las guías estampadas de medición para comprobar si la unidad se encuentra a nivel con el techo acabado. Termine de clavar los clavos. En caso de que el centro de las vigas sea ancho: se puede usar un tornillo autoencroscables No. 8 x 3/8 para juntar lo soportes extendidos y crear una montura rígida. Para obtener una montura silenciosa, pliegue los canales alrededor de los soportes de montaje. (FIG. 8)

PASO 12 - SOLAMENTE PARA EL MODELO 658

12. Inserte la conexión del amortiguadorr/conducto en la carcasa. Compruebe de que las pestañas del conector enganchan en las ranuras de la caja.(La parte superior del amortiguadorr/conducto debe estar a nivel con la parte superior de la carcasa). (FIG. 9)

El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben estar a cargo de personal capacitado, de acuerdo con todos los códigos y normas correspondientes, incluidos los códigos y normas de construcción específicos sobre protección contra incendios.

 Conecte la unidad de acuerdo con el diagrama a continuación. (FIG.10 o FIG. 11)



- Cada entrada para cable posee una ranura de desenganche.
- Introduzca un clavo pequeño o un destornillador en la ranura de desenganche mientras saca el cable poco a poco.
- No tire de los cables hacia afuera del interruptor sin usar la ranura de desenganche. Esto puede dañar el interruptor.
- Vuelva a colocar el conjunto del calentador que fue retirado en el PASO 3 y conéctelo al enchufe ROJO. Instale los alambres alejados de la entrada de aire al ventilador.

STEP 15 - MODEL 658 ONLY

 Replace fan assembly removed in STEP 5 and plug it into BLACK receptacle.


STEPS 16 & 17 - MODEL 656 ONLY

CAUTION: To avoid the possibility of overheating and/or fire, the grille must be installed as shown in Fig. 12. Acorn nut must attach to threaded rod through proper hole in light reflector.

- 16. Slide the light reflector into opening in grille and plug into WHITE receptacle. Use acorn nut from plastic bag to attach grille/reflector assembly to threaded rod on housing. Tighten securely using pliers or nut driver. Install a light bulb 100 Watt maximum. (FIG. 12)
- Install light lens by (1) hooking one of its tabs into notch in grille/reflector assembly; (2) apply light pressure to other tab with fingertips and (3) snap into place. (FIG. 13)

STEP 18 - MODEL 658 ONLY

Fasten grille with single grille screw.
 Snap grille button into place over screw.
 (FIG.14)

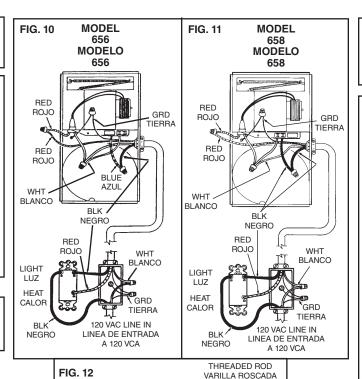

PASO 15 - SOLAMENTE PARA EL MODELO 658


 Vuelva a colocar el conjunto del ventilador que fue retirado en el paso 5 y conéctelo al enchufe NEGRO.


PASOS 16 y 17 - SOLAMENTE PARA EL MODELO 656


PRECAUCION:

Para evitar la posibilidad de un sobrecalentamiento y/o un incendio, la rejilla debe ser instalada se muestra en Fig. 12. La tuerca ciega debe conectarse a la varilla roscada a través del agujero apropiado en el reflector de luz.

- 16. Deslice el reflector de luz en la abertura de la rejilla y conéctelo al enchufe BLANCO. Use la tuerca en la bolsa de plástico para sujetar la rejilla y el reflector de luz a la varilla roscada de la carcasa. Apriete con fuerza usando el alicate o el aprietatuercas. instale una bombilla de un máximo de 100 watios. (FIG. 12)
- 17. Para instalar el lente de la luz: 1) Enganche una de las pestañas en la muesca del conjunto de rejilla/ reflector; 2) Aplique un poco de presión a la otra pestaña con las yemas de los dedos, y 3) Encájela en su sitio. (FIG. 13)

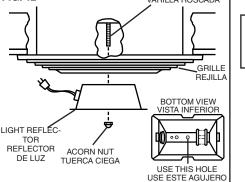

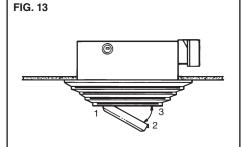

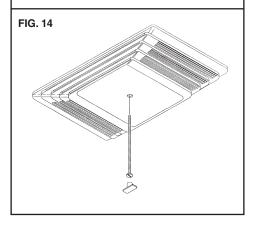

PASO 18 - SOLAMENTE PARA EL MODELO 658

 Sujete la rejilla con el tornillo para la rejilla. Coloque el botón de la rejilla en su sitio sobre el tornillo. (FIG. 14)

OPERATION

Before using heater, make sure heater has been properly installed according to installation steps beginning with the "PREPARATION" section.

OPERACIÓN

Antes de usar el calentador, asegúrese de que esté instalado adecuadamente, de acuerdo con los pasos de instalación indicados en "PREPARACION".

MAINTENANCE

The following maintenance and cleaning tasks can be performed by the user. All other servicing must be performed by an authorized technician If you have any questions, please consult with our customer service department at: 800-558-1711.

TO REPLACE BULB - Remove lens by gently depressing sides and pull down. Use bulb rated up to 100 watts only.

The heater is permanently lubricated and never needs oiling or disassembly.

CLEANING

Clean heater once a month as follows:

- 1. Turn off power at service panel.
- 2. Make sure heating element is cool.
 3. Use a soft brush attachment to gently vacuum grille openings or wipe grille clean with a soft cloth.

 4. Restore power.

CAUTION: METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSED IN WATER.

MANTENIMIENTO

El usuario puede realizar las siguientes tareas de mantenimiento y limpieza. Todos los demás servicios los debe realizar un técnico autorizado. Si tiene preguntas, consulte a nuestro departamento de servicio al cliente llamando al: 800-558- 1711.

PARA REEMPLAZAR LA BOMBILLA: Quite el lente, presionando suavemente los lados y empuje. Use una bombilla de una capacidad nominal máxima de 100 vatios.

LUBRICACIÓNEl calentador está permanentemente lubricado y nunca necesitará ponerle aceite ni desarmarlo.

LIMPIEZA

Limpie el calentador una vez al mes tal como sigue:

- 1. Apague la energía eléctrica en el panel de servicio.
- 2. Asegúrese de que el elemento de calefacción esté frío.
- Use un aditamento de cepillo suave para aspirar suave-mente aberturas de la rejilla o limpie la rejilla con un paño suave.
- 4. Restaure la energía eléctrica.

CUIDADO: LAS PIEZAS METALICAS Y ELECTRICAS NUNCA SE DEBEN SUMERGIR EN AGUA.

WARRANTY

BROAN-NUTONE LLC ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone LLC warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone LLC will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone LLC), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of an implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE LLC'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE LLC'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE LLC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone LLC at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-558-1711

GARANTIA

GARANTIA BROAN-NUTONE LLC LIMITADA POR UN AÑO

Broan-NuTone LLC garantiza al consumidor comprador original de sus productos que dichos productos carecerán de defectos en materiales o en mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTIAS, NI EXPLICITAS NI IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan-NuTone LLC reparará o reemplazará, sin costo alguno, cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo condiciones normales de servicio y uso.

ESTA GARANTIA NO SE APLICA A TUBOS Y ARRANCADORES DE LAMPARAS FLUORESCENTES. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales ni (b) cualquier producto o piezas que hayan sido utilizadas de forma errónea, negligente, que hayan tenido un accidente, o que hayan sido reparadas o mantenidas incorrectamente (por otras compañías que no sean Broan-NuTone LLC), instalación defectuosa, o instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita se limita a un período de un año como se especifica en la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de expiración de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada puede no corresponderle.

LA OBLIGACION DE BROAN-NUTONE LLC DE REPARAR O REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL CRITERIO DE BROAN-NUTONE LLC, DEBERA SER EL UNICO Y EXCLUSIVO RECURSO LEGAL DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA. BROAN-NUTONE LLC NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSIGUIENTES, O POR DAÑOS ESPECIALES RESULTANTES A RAIZ DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO.


Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores.

Para tener derecho al servicio de garantía, usted debe (a) notificar a Broan-NuTone LLC en la dirección o al número de teléfono abajo, (b) dar el número del modelo y la identificación de la pieza, y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar servicio cubierto por la garantía, usted debe presentar comprobación de la fecha original de compra.

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-558-1711

PIEZAS DE SERVICIO Modelos 656 y 658

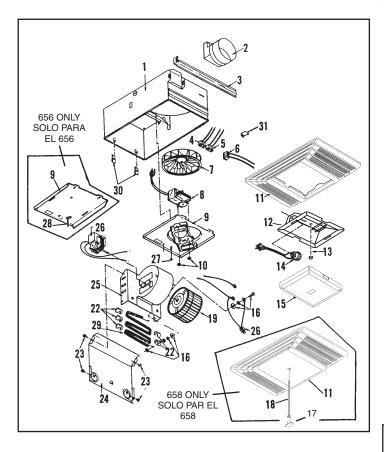

Replacement parts can now be ordered on our website. Please visit us at www.Broan.com

Las piezas de recambio se pueden ahora pedir en nuestro Web site. Visítenos por favor en www.Broan.com

KEY NO. NUMERO DE CODIGO	MODEL 656 PART NO. MODELO 656 NO. PIEZ	MODEL 658 PART NO. MODELO 658 NO. PIEZ	DESCRIPTION	DESCRIPCION
1	97007383	97007383	Housing	Carcasa
2		97014185	Damper	Amortiguador
3	98003036	98003036	Mounting Bracket (4 Req.)	Soporte de montaje (se necesitan 4)
4	99270981		Receptacle, White	Enchufe - Blanco
5		99270982	Receptacle, Black	Enchufe - Negro
6	99270489	99270489	Receptacle, Red	Enchufe - Rojo
7		99110446	Plastic Blower Wheel	Disco de plástico del soplador
8		99080166	Fan Motor	Motor del ventilador
9	97013628	97006987	Motor Plate / Partition Assembly	Placa del motor/Conjunto del espaciador
10	07040000	99260428	Nut (4 Req.)	Tuerca (se necesitan 4)
11	97013836	97013581	Grille	Rejilla Reflector de luz
12 13	97014211 97005316		Light Reflector Nut	Heffector de luz Tuerca
13	99770118		Light Socket	140.04
15	97013578		Light Lens	Casquillo de la lámpara Lente de la luz
16	97005058	97005058	Bolt Assembly	Conjunto de tornillos
17	97005056	99110748	Logo Button	Botón con el logo
18		99150566	Grille Screw	Tornillo de la parilla
19	99020290	99020290	Blower Wheel	Disco del soplador
21	93260457	93260457	#10 - 32 Nut (7 Reg.)	Tuerca No. 10-32 (se necesitan 7)
22	99270107	99270107	Heater Hooks (5 Reg.)	Ganchos del calentador (se necesitan 5)
23	99150417	99150417	#8 x 1/4 Sheet Metal Screws (4 Req.)	Tornillos de lámina metálica No. 8 x 1/4 (se necesitan 4)
24	98003788	98003788	Heater Scroll Cover	Cubierta de la espiral del calentador
25	97005006	97005006	Heater Scroll Housing	Carcasa de la espiral del calentador
26	99080591	99080591	Heater Motor	Motor del calentador
27	99170245	99170245	#8 x 3/8 Sheet Metal Screw	Tornillo de lámina metálica No. 8 x 3/8
28	99160410		Grille Stud	Pasador de la rejilla
29	98004514	98004514	Heater Element	Elemento calentador
30	99260566	99260566	Tinnerman Nut #10-32 (2 Reg.)	Tuerca Tinnerman No. 10 x 32 (se necesitan 2)
31	98000566		Aluminum Receptacle Plug	Enchufe de aluminio

Order service parts by Part No. - NOT by Key No. Encargue piezas de servicio por No. Piez - NO por No. Codigo.